
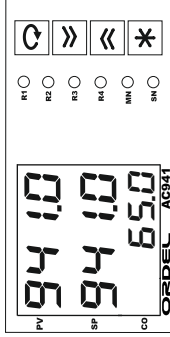


AC491/AC941

Gelişmiş Kontrol Cihazı
KULLANIM KILAVUZU

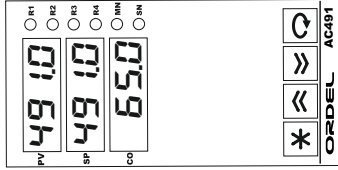

ORDEL

- **Paket İersinde:**
- Cihaz.
- Pano baėlantı keleesi.
- Kullanım kılavuzu.
- Garanti Belgesi bulunmaktadır.
- Paketi atıėınızda cihazın iinin sipariŐe uygunluėunu, yukarıdaki paraların eksik olup olmadıėını ve sevkiyatı sırasında cihazın hasar grp grmedięini gzle kontrol ediniz.
- Cihazı kullanmadan bu kullanımı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluėu kullanıcıya aittir.
- Bu cihaz endstriyel iŐletmelerde, eėitimli kiŐiler tarafından kullanılmak zere retimiŐtir, gvenlik gereėi ev ve benzeri yerlerde kullanılması uygun deėildir.
- Bu cihazı yanıcı ve patlayıcı gazların olduėu ortamlarda kullanmayın. Kontak noktalarında oluŐabilecek elektrik arkından dolaylı patlama veya yangına sebep olabilir.
- Cihaz ierisine sıvı maddeler ve metal paraların girmesi mutlaka engellenmelidir. Aksi durumda yangın ve elektrik arpması gibi kazalara sebep olabilir.
- Cihaz zerinde sigorta ve devre kesici bir anahtar yoktur, bunlar kullanıcı tarafından dıŐarıdan baėlanmış olmalıdır.
- Cihazın bozulması durumunda, bulunduėu sistemde oluŐabilecek kaza ve zararları engellemek iin harici nemler alınmalıdır.
- Sensr ve sinyal kablolarının gc kablolarından veya anahtarlamalı alıŐan endktif yk kablolarından uzak olması saėlanmalı veya elektriksiz olarak etiketlenmesi nlenmelidir.
- Cihaz baėlantıları yapılımadan nce rn koduna bakılarak, bestleme geriliminin kullanılacağı yere uygun olup olmadıėı kontrol edilmelidir.
- Cihaz ile ilgili baėlantıları baėlantı Őemasına uygun olarak yapmadan nce cihaza enerji vermeyin ve cihaz enerjili iken terminallere dokunmayın.
- Cihazın fabrika ıkıŐındaki konfigrasyonu her sisteme uygun deėildir, kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyaına gre mutlaka deėiŐtirilmelidir.
- Cihaz zerinde deėiŐiklik yapmayın ve tamir etmeye alıŐmayın, cihazın tamiratı yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın temizlenmesinde alkol, tiner vb. ieren temizleyiciler kullanmayın. Cihazın nemli bir bezle silerek temizleyiniz.

AÇIKLAMA**Sayfa No:**

Uyarılar	2
İçindekiler	3
Cihaz Tanımı	4
Kullanıma Hazırlık Aşamaları	5
Cihaz Ölçüleri	6
Bağlantı Şeması	8
Ürün Kodu	11
Teknik Özellikler	12
Sıcaklık Sensörleri	13
Gösterge Ve Tuş Fonksiyonları	14
Konfigürasyon	16
" <i>PRGE</i> " Sayfası Parametreleri	17
Konfigürasyon Sayfası Parametrelerine Giriş	18
" <i>LnPP</i> " Sayfası Giriş Tipi Parametreler	19
" <i>oUeP</i> " Sayfası Çıkış Tipi Parametreler	23
" <i>P_LdP</i> " Sayfası PID Parametreleri	26
<i>ŁoP</i> " Sayfası RS485 İletişim Parametreleri	29
" <i>5ELP</i> " Sayfası Güvenlik Tipi Parametreler	30
Operatör Sayfası Parametreleri	32
Auto Tune İşlemi	36
Çalışma Modları	37
Uzaktan Set Değeri Belirleme	38
Motorlu Oransal Vana Kontrolü	39
Seri İletişim (RS485)	40
Konfigürasyon Kılavuzu	46

Bu model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin ölçümü ve kontrolü amacıyla tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok farklı kontroler için rahatlıkla kullanılabilen ergonomik cihazlardır.

2 Adet 4 Digt 1 Adet 3 Digt Nümerik Gösterge

6 Adet LED Gösterge

- 1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)
- 1 Adet Ürsenal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V)
- 1 Adet Yardımcı Analog giriş (0/4-20mA)*
- 1 Adet Potansiyometre Girişi (100-1500C2)*
- 2 Adet Sayısal Giriş (15V)*
- 1 Adet RS485 İletişim Birimi*
- 1 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)*
- 4 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)
- 100-240Vac Ürsenal veya 24Vac/dc Besleme

Giriş/Çıkış Modülleri Arası İzolasyon

Pozisyon Geri-Beslemeli Oransal Vana Kontrolü
Geri-Beslemesiz Oransal Vana Kontrolü (Yüzer Kontrol)
PID Isıtma / Soğutma

Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)

Otomatik / Manuel Çalışma Modları

Bumpless Transfer Özelliği**

Sensör Arıza Tespiti

Remote Set Point (Uzaktan set değeri belirleme)**

4 Adet Seçmeli Set Noktası**

Rampa Fonksiyonu

Retransmisyon (Proses ve Set değerleri için)

15 Farklı Röle Fonksiyonu

ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol

Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı

100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi

Standart MODBUS RTU İletişim Protokolü**

Master-Slave, Cascade Kontrol Uygulamaları**

* Opsiyoneldir.



** Opsiyonel Modül ile birlikte

- Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzundan yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yapınız.
- Bu model cihazlar tamamen modüler cihazlardır bu nedenle cihazı kullanmaya başlamadan önce ürün koduna bakarak besleme geriliminin ve giriş çıkış modüllerinin uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
 - Cihazın diğer bağlantılarını yapmadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve konfigürasyon sayfasına girerek sisteminize en uygun konfigürasyonu yapınız.
 - Cihaz uygun bir şekilde konfigüre edildikten sonra alarm olarak seçtiğiniz rölelerin operatör sayfasındaki set değerlerini ve histerizislerini ayarlayınız.
 - Cihazın enerjisini kesiniz ve bağlantı şemasına göre diğer bağlantıları yapınız.
 - Kontrol edilecek sistemi çalışmaya hazır hale getiriniz ve sisteme cihaz ile birlikte tekrar enerji veriniz.
 - Cihazın kontrol çıkışları PID olarak çalışacak ise ve PID parametrelerini manuel olarak girmediyse, bu parametreleri cihazın kendisinin hesaplaması için Auto-Tune işlemi yapınız.
 - Auto-Tune işlemi ile bulunan PID parametrelerinin doğruluğundan emin olmak için cihaza yeni bir set değeri giriniz ve çalışmasını izleyiniz.
 - Cihazın normal kullanım sırasındaki tüm fonksiyonlarını kontrol ediniz.
 - Son olarak yetkisz kişilerin müdahalelerini engellemek üzere yine konfigürasyon sayfasına girerek güvenlik ile ilgili parametreleri ayarlayınız ve Proses-Ekranına dönünüz.

Bu kullanım kılavuzu yukarıdaki işlem sırasına göre hazırlanmıştır. Bu işlemlerin nasıl yapılacağı ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak verilmiştir.

CİHAZ ÖLÇÜLERİ




6

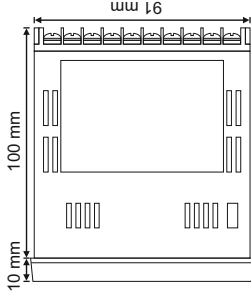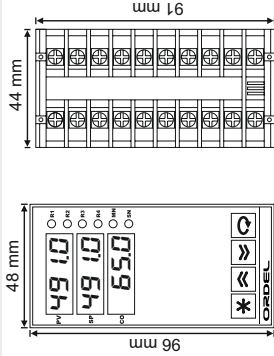


- Yukarıdaki şekilde verilen ölçülere göre pano üzerindeki yuvayı açın.
- Cihazı açılan panonun önündeki yuvaya yerleştirin.
- Cihazın kutudan çıkan kelepçesini cihazın yuvalarına oturularak cihazı panoya yerleştirin ve varsa vidalarını sıkın.

CİHAZ ÖLÇÜLERİ

7

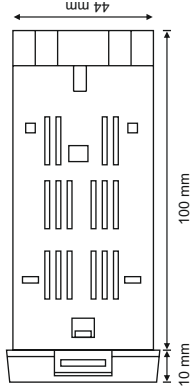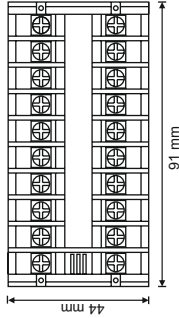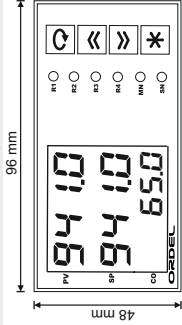

- Yukarıdaki şekilde verilen ölçülere göre pano üzerindeki yuvayı açın.
- Cihazı açılan panonun önündeki yuvaya yerleştirin.
- Cihazın kutudan çıkan kelepçesini cihazın yuvalarına oturtarak cihazı panoya yerleştirin ve varsa vidalarını sıkın.

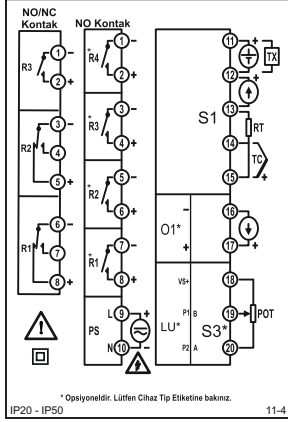

Şekil-1


Modül	Açıklama
S1	Üniversal sensör giriş modülü (Proses değeri ölçümü için kullanılan sensör bu modülden uygun sembolün bulunduğu klemenslere bağlanmalıdır).
S2/O1	0/4-20mA Yardımcı analog giriş veya Analog çıkış modülü *
S3/LU/ÇU	100-1500Ω Potansiyometre girişi veya RS485 MODBUS RTU veya Lojik giriş modülü
R1,R2,R3,R4	Röle Çıkış modülleri (Bu modüllerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise konfigürasyon sayfasındaki " r 1F , r 2F , r 3F , r 4F " parametreleri ile belirtilir).
PS	Besleme gerilimi girişi (Besleme gerilimi ürün kodu ile belirtilir).

BAĞLANTI ŞEMASI

9



TC Girişi

(B,E,J,K,L,N,R,S,T,U)



RT Girişi (2 Telli)

Gerilim Girişi (V)




Yrd. Akım Girişi *


(mA)



RT Girişi (3 Telli)




Akım Girişi (mA)




Transmitter Besleme

(24Vdc/30mA)




Oransal

Geribesleme Bağlantısı *
(100 - 1500Ω)




* Opsiyoneldir. Lütfen Cihaz Tıp Etiketine bakınız.


RS-485 İletişim Bağlantısı * (MODBUS - RTU)




Analog Çıkış *



Röle Çıkışları *

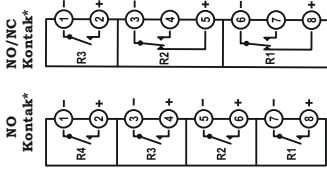

Lojik Girişler * (VS+=1.5V)



Besleme Bağlantısı *



* Opsiyoneldir. Lütfen Cihaz Tip Etiketine bakınız.



- Cihaz bağlantısını yapmadan önce uyarıları okuyunuz.
- Tip etiketinde verilen bilgilere göre bağlantıyı yapınız.
- Terminallere gelen kablolarda yüksek gerilim olabilir! Bağlantıyı yaparken enerjisi mutlaka kesin. Bu terminallerde enerji varken terminallere dokunmayın.
- Besleme gerilimi hariç diğer bağlantıları yapmadan önce cihaz konfigürasyonunu yapınız. Aksi takdirde sistemde hasara neden olabilir.
- Elektriksel gürültünün etkilerini azaltmak için cihaza bağlanan kabloları (özellikle sensör giriş kabloları vb.) yüksek akımlı ve gerilimli hatlardan ayrı kablolamaya dikkat ediniz.

AC491 -

AC941 - / 0 /

S
 3
 0
 R
 R
 R
 R
 R
 R

Besleme Gerilimi :

- 0 = 100-240Vac (Üniversal)
- 1 = 24Vac/dc

Lojik İletişim yada Pot Giriş Modülü :

- 0 = S3 Pot Girişi
- 1 = 2 Ad. 15V Lojik Giriş
- 3 = RS485 İletişim Birimi

S2 yada Analog Çıkış Modülleri :

- 0 = S2 Yardımcı Analog Giriş
- 1 = 0/4-20mA Akım Çıkış
- 2 = 0/2-10V Gerilim Çıkış

R1,R2 Çıkış Modülleri :

- 0 = Yok
- 1 = NO Kontak
- 2 = 24V Lojik Çıkış (SSR Sürmek İçin)
- 3 = NO/NC Kontak

R3,R4 Çıkış Modülleri :


- 0 = Yok
- 1 = NO Kontak
- 2 = 24V Lojik Çıkış (SSR Sürmek İçin)

Not : R1,R2 modülleri (3) olarak kodlanıldığında
R4 modülü (0) yok olarak kodlanmalıdır.


Röle çıkış modülleri ürün kodunda kontak veya lojik çıkış olarak kodlanabilir fakat bu kullanım kılavuzunda bu çıkışlardan bahsederken sadece röle fadesi kullanılmıştır.

Besleme Gerilimi (PS)	100-240Vac/dc : +%-10 -%-15	24Vac/dc : +%-10 -%-20
Güç Tüketimi	6W,10VA	
Üniversal Sensör Girişi (S1)	Termokupl : B,E,J,K,L,N,R,S,T,U	
	İki Telli Transmitter : 4-20mA	
	Rezistans Termometre : PT100	
	Akım : 0/4-20mA	
	Gerilim : 0-50mV, 0/2-10V	
Yardımcı Analog Giriş (S2)	0/4-20mA	
Potansiyometre Girişi (S3)	100-1500Ω	
Transmitter Besleme (TX)	24Vdc (Isc = 30mA)	
Analog Giriş Empedansları	Termokupl, mV : 10MΩ	
	Akım : 10Ω	
	Gerilim : 1MΩ	
Analog Çıkışlar (O1,O2)	Akım : 0/4-20mA (RL ≤ 500Ω)	Gerilim : 0/2-10V (RL ≥ 1MΩ)
Röle Çıkışları (R1,R2,R3,R4)	Kontakt : 250Vac, 5A	Lojik Çıkış : 24Vdc, 20mA
Kontakt Ömrü	Yüksüz : 10.000.000 anaharlama	
	250V, 5A Rezistif Yükte : 100.000 anaharlama	
Hafıza	100 yıl, 100.000 yenileme	
Doğruluk	+/- %0.2	
Örnekleme Zamanı	100ms	
Ortam Sıcaklığı	Çalışma : -10...+55C	Depolama : -20...+65C
Koruma Simfisi	Ön Panel : IP54	Gövde : IP20
Ölçüler (PC491)	491: Genişlik : 48mm Yükseklik : 96mm Derinlik : 110mm	
Ölçüler (PC941)	941: Genişlik : 96mm Yükseklik : 48mm Derinlik : 110mm	
Pano kesim ölçüleri	491: 46+/-0,5 mm x 91+/-0,5 mm 941: 91+/-0,5 mm x 46+/-0,5 mm	
Ağırlık	430gr	

Giriş Tipleri		
Sensör Tipi	Standart	Maksimum
Type-T Termokupl (Cu-Const)	IEC60584	-200 °C
Type-U Termokupl (Cu-Const)	IEC60584	-200 °C
Type-J Termokupl (Fe-Const)	IEC60584	-200 °C
Type-L Termokupl (Fe-Const)	IEC60584	-200 °C
Type-K Termokupl (NiCr-Ni)	IEC60584	-200 °C
Type-E Termokupl (Cr-Const)	IEC60584	-200 °C
Type-N Termokupl (NiCrSi-Nisil)	IEC60584	0 °C
Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)	IEC60584	0 °C
Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)	IEC60584	0 °C
Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)	IEC60584	0 °C
Pt-100 (Rezistans Termometre)	DIN 43760	-200 °C
mV (Mili Volt)		0 mV
V (Genilim)		0 V
mA (Mili Amper)		0 mA
		300 °C
		600 °C
		800 °C
		900 °C
		1200 °C
		1200 °C
		1200 °C
		1500 °C
		1600 °C
		1800 °C
		850 °C
		50 mV
		10 V
		20 mA

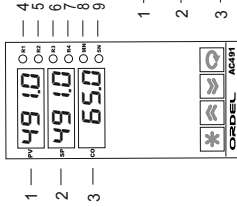**PROSES-EKRANI:**

Çihaza enerji verildiğinde, gestergelerde 2 saniye kadar program versiyonu görüntüledikten sonra "PV" göstergesinde ölçülen proses değeri veya hata mesajı, "SP" göstergesinde ise çalışma moduna göre, en çok kullanılan parametre görüntülenir. Bu ekran **Proses-Ekranı** olarak adlandırılır. Normal çalışma sırasında sürekli olarak bu ekran kullanılır.

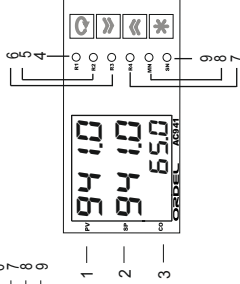






1	PV GÖSTERGESİ	Proses-Ekranında proses değerini veya hata mesajlarını, diğer ekranlarda parametre ismini gösterir.
2	SP GÖSTERGESİ	Proses-Ekranında bu göstergenin fonksiyonu çalışma moduna göre belirlenir, diğer ekranlarda parametre değerini gösterir.
3	CO GÖSTERGESİ	Bu gösterge sadece Proses-Ekranında iken aktifler ve kontrol lipine göre vana konumunu veya kontrol çıkışının seviyesini gösterir.
4	R1 LEDİ	"R1" Röle modülü enerjili iken yanar.
5	R2 LEDİ	"R2" Röle modülü enerjili iken yanar.
6	R3 LEDİ	"R3" Röle modülü enerjili iken yanar.
7	R4 LEDİ	"R4" Röle modülü enerjili iken yanar.
8	MN LEDİ	Manuel-Kontrol modunda iken yanar.
9	SN LEDİ	Bu modelde kullanılmamaktadır.





ALFABETİK KARAKTERLERİN GÖSTERİMİ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	b	c	d	E	F	G	H	i	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

HATA MESAJLARI

	"S1" Girişindeki sensör algılanmıyor.
	"S2" Girişindeki sinyal algılanmıyor.
	"S3" Girişindeki potansiyometre algılanamıyor.
	Ekranda gösterilemeyecek kadar yüksek bir değer.
	Ekranda gösterilemeyecek kadar düşük bir değer.

TUŞ FONKSİYONLARI

	Proses-Ekranında iken, kısa basılığında kilitle röleler resetlenir, 5sn basılı tutulduğunda ise çalışma modu değiştirilir. Diğer ekranlarda iken, kısa basılığında sayfa başına dönülür, 2sn basılı tutulduğunda ise Proses-Ekranına dönülür.
	Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
	Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
	Herhangi bir ekranda iken kısa basılığında bir sonraki parametreye geçilir. Proses-Ekranında iken 5sn basılı tutulduğunda Auto-Tune işlemi başlatılır. Onay gerektiren durumları onaylamak için 2sn basılı tutulur.














Bu model cihazlar çok amaçlı kullanımı için tasarlanmış kontrol cihazlardır. Bu nedenle her türlü prosese uygun giriş/çıkış modülleri olan her türlü işletme koşuluna uygun olacak şekilde kullanılabilen cihazlardır. Bu cihazlar çok farklı sensör ve giriş sinyalleri ile çalışabilmekte, her çıkışı ayrı bir kontrol için kullanılabilmektedir. Bu nedenle bu model cihazı kullanılmaya başlanmadan önce, giriş/çıkış tiplerinin ve fonksiyonlarının, kontrol tipinin ve kullanım özelliklerinin en uygun şekilde ayarlanması gerekir.

Bu model cihazlarda sipariş koduna bağlı olarak 1 adet analog giriş, bir adet analog çıkış, bir adet RS485 iletişim ve dört adet röle çıkış modülü bulunabilir. Bu modüllerin tipleri, fonksiyonları ve skalaları konfigürasyon sayfasındaki parametreler ile belirlenir.

Ayrıca cihazın kontrol tipini ve çalışma şeklini belirleyen temel parametreler ve kontrol algoritması için gerekli ayarlar yine konfigürasyon sayfasındadır.

Konfigüre edilmemiş bir cihazı sisteminize bağlamadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve aşağıdaki talimatlara göre konfigüre ediniz.

Konfigürasyon sayfasına giriş ve parametrelerin ayarlanması:

- Konfigürasyon sayfasına girmek için cihaz enerjili iken "PV" göstergesinde "C.2" mesajı görünene kadar  ve  tuşlarının ikisini birden basılı tutunuz.
- PV göstergesinde "C.2" mesajı varken  ve  tuşları ile "SP" göstergesindeki değeri konfigürasyon sayfasının giriş şifresine ayarlayınız (Bu şifrenin fabrika ayarı "0" dir).
-  tuşuna bastığınızda girdiğiniz şifre yalınz ise Proses-Ekranına döndürülür, doğru ise "PRGE" sayfası gelir.  ve  tuşları ile ayarlanacak menü seçilir ve  tuşuna basarak menüye girilir.
- Parametre ekranında "PV" göstergesinde parametrenin ismi, "SP" göstergesinde parametrenin ayar seçeneği görünür.
- Artık  tuşuna basarak sırası ile diğer konfigürasyon parametrelerine ulaşabilirsiniz.
- Parametrenin ayar seçeneğini değiştirmek için  ve  tuşlarını, bir sonraki parametreye geçmek için  tuşunu kullanınız.  tuşuna kısa süreli olarak basıldığında sayfa başına, uzun süreli olarak basıldığında ise Proses-Ekranına döndürülür.
- Aşağıdaki **Şekil-3**, bu işlemlerin grafik gösterimidir.


Not: Konfigürasyon sayfasında parametrelerin numaralarını görmek ilerlemek için  ve  tuşlarına birlikte basınız.

PRGE
ÇnPP

Giriş yapılmak istenen sayfayı seçmek için kullanılır.

Ayar Seçenekleri: Tablo-1

Tablo-1	No	Açıklama
ÇnPP	1	Giriş tipi parametreleri sayısı
oİtP	2	Çıkış parametreleri sayısı
PİdP	3	PID parametreleri sayısı
ÇoİP	4	RS485 iletişim parametreleri sayısı
İECP	5	Güvenlik tipi parametreleri sayısı

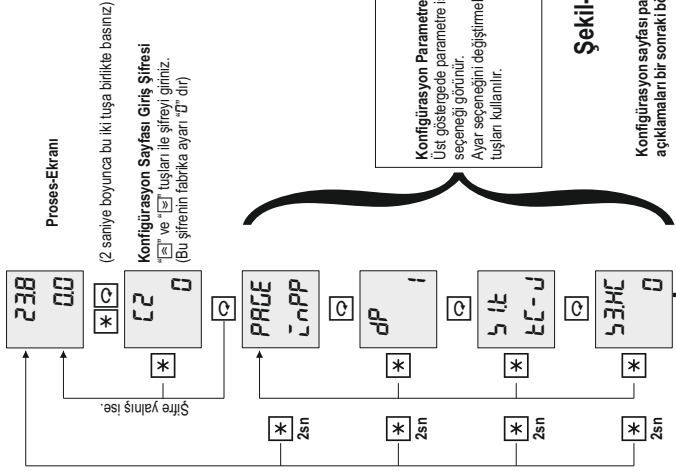

dP

i

Birimi "EU" olan tüm parametrelerin göstergedeki ondalık derecesini (Noktadan sonraki hane sayısını) belirler.

Ayar Seçenekleri : 0 - 3

Uyarı: Bu parametre değiştirildiğinde birimi "EU" olan tüm parametreler yeniden ayarlanmalıdır.

Not: "EU" termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümleri için "HU" parametresi ile belirlenen sıcaklık birimidir. Diğer durumlarda ölçülen değışkene ait mühendislik birimidir.

Not: Termokupl ve Rezistans termometrede 0 veya 1 olarak seçilmelidir.

S iE
E E-U

"S1" üniversal sensör girişine bağlanan sensörün tipini belirler. Bu sensör proses değeri ölçümünü için kullanılır.

Ayar Seçenekleri : Tablo-1

Tablo-1	No	Sensör Tipi
E E-b	0	Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)
E E-E	1	Type-E Termokupl (Cr-Const)
E E-U	2	Type-J Termokupl (Fe-Const)
E E-Y	3	Type-K Termokupl (NiCr-Ni)
E E-L	4	Type-L Termokupl (Fe-Const)
E E-n	5	Type-N Termokupl (Nirosil-Nisil)
E E-r	6	Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)
E E-s	7	Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)
E E-t	8	Type-T Termokupl (Cu-Const)
E E-U	9	Type-U Termokupl (Cu-Const)
r E	10	Pt-100 Rezistans Termometre
0-50	11	0-50mV
0-20	12	0-20mA
4-20	13	4-20mA
0-10	14	0-10V
2-10	15	2-10V

“L_nPP” İNPUT SAYFASI PARAMETRELERİ

20

L ILL 00	*S1* Üniversal sensör girişi modülünün skala alt değerini belirler. Ayar Aralığı : 1999 - 9999 Birim : EU
L IHL 8000	*S1* Üniversal sensör girişi modülünün skala üst değerini belirler. Ayar Aralığı : 1999 - 9999 Birim : EU
L IBL H	*S1* Üniversal sensör girişine bağlanan sensörün alılanamaması durumunda, skalanın hangi değeri alacağını belirler. Ayar Seçenekleri : L (5 ILL Alt değer) , H (5 IHL Üst değer)
HU 0C	Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, sıcaklık birimini belirler. Ayar Seçenekleri : 0C (°C), 0F (°F)
L5U 00	Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, oluşan bir hatayı düzeltmek için kullanılır. Bu parametreye artı değer girilirse proses değerine ilave edilerek ekranda gösterilir, parametreye eksi değer girilirse proses değerinden çıkarılarak ekranda gösterilir. Ayar Aralığı : 1000 - 10000 Birim : EU
FEL 20	Analog girişlere uygulanan sayısal filtrenin zaman sabitini belirler. Bu değer arttırıldığında okuma kararlılığı artar fakat okuma hızı düşer. Ayar Aralığı : 0.1 - 100
L2F oFF	*S2* Yardımcı analog giriş modülünün fonksiyonunu belirler. Ayar Seçenekleri : Tablo-2
oFF	0 Yok
RPu	1 Ölçülen değer proses değerine ilave edilir.
5Pu	2 Ölçülen değer proses değerinden çıkarılır.
PFb	3 Vana pozisyonunu okumak için kullanılır.
r5P	4 Uzaktan set değeri belirlemek için kullanılır.

S2k	*S2*Yardımcı analog girişine bağlanan sinyalin tipini belirler.
4-20	Ayar Seçenekleri : 0-20 (0-20mA) , 4-20 (4-20mA)
S2LL	*S2*Yardımcı analog giriş modülünün skala alt değerini belirler.
0.0	Ayar Aralığı : +9999 - 9999 Birim : EU
S2HL	*S2*Yardımcı analog giriş modülünün skala üst değerini belirler.
800.0	Ayar Aralığı : +9999 - 9999 Birim : EU
S2bL	*S2*Yardımcı analog giriş modülüne bağlanan sinyalin algılanmaması durumunda, kalanın hangi değerini alacağını belirler.
H	Ayar Seçenekleri : L (Alt Değer , H (Üst Değer)
S3F	*S3*Potansiyometre giriş modülünün fonksiyonunu belirler.
off	Ayar Seçenekleri : Tablo-2
S3LL	*S3*Potansiyometre giriş modülünün skala alt değerini belirler.
0.0	Ayar Aralığı : +9999 - 9999 Birim : EU
S3HL	*S3*Potansiyometre giriş modülünün skala üst değerini belirler.
800.0	Ayar Aralığı : +9999 - 9999 Birim : EU
S3bL	*S3* Potansiyometre giriş modülüne bağlanan potansiyometrenin algılanmaması durumunda, kalanın hangi değerini alacağını belirler.
H	Ayar Seçenekleri : L (Alt Değer , H (Üst Değer)

S3LC
- - - -

“S3” girişine bağlanan potansiyometrenin alt kalibrasyonu. Bu parametre ekranda iken potansiyometre en alt konuma getirilip 2 saniye tuşuna basılarak bu konum kaydedilmelidir.

S3MC
- - - -

“S3” girişine bağlanan potansiyometrenin üst kalibrasyonu. Bu parametre ekranda iken potansiyometre en üst konuma getirilip 2 saniye tuşuna basılarak bu konum kaydedilmelidir.

LUF
off

“LU” Lojik giriş modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-3

Tablo-3	No	Lojik Giriş Fonksiyonu
aFF	0	Yok
S ^P S	1	Uzaktan set değeri seçimi için kullanılır.
bLn	2	Set değerinin tuşlarını girileceğini yada S2 girişi ile dışardanını alacağıni belirler. (Sayfa 38)
rLL	3	Uzaktan program yürütme için kullanılır.

r iF
PCo

R1 Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-6

Tablo-6		No	Röle Fonksiyonu
aFF		0	Yok
ULC	Üst Limit Kontrol	1	
LLC	Alt Limit Kontrol	2	
ULR	Üst Limit Alarm	3	
LLR	Alt Limit Alarm	4	
UdR	Üst Sapma Alarm	5	
LdR	Alt Sapma Alarm	6	
obR	Band Dışı Alarm	7	

ALARMLAR

Çıkar	Band İçi Alarm	ALARMLAR
PLo	8	0 1 0 SP-5EŁ.n SP+5EŁ.n PV ↑ ↑
nLo	9	Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı
Pol	10	Negatif yöndeki PID kontrol çıkışı
nOf	11	Pozitif kontrol çıkışı uyarısı
noF	12	Negatif kontrol çıkışı uyarısı
oPn	13	Oransal vana açma çıkışı
ŁLb	14	Oransal vana kısma çıkışı
d5Ł	15	Seri iletişim ile kontrol

Not: Alarm çizimlerinde taralı olarak gösterilen bölgeler histerezis bölgeleridir ve her rölenin histerezisi kendisine ait "H3s.n" parametresi ile belirlenir. **(Burada "n" ile gösterilen değer röle numarasıdır).**
Alarm çizimindeki "1" ler ilgili rölenin enerjisi olduğunu "0" lar ise enerjisi olmadığını ifade eder.

r2F	ULC	"R2" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler. Ayar Seçenekleri : Tablo-6
r3F	oFF	"R3" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler. Ayar Seçenekleri : Tablo-6
r4F	oFF	"R4" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler. Ayar Seçenekleri : Tablo-6
o1F	oFF	"O1" Analog çıkış modülünün fonksiyonunu belirler. Ayar Seçenekleri : Tablo-4

0 1F
00FF

“01” Analog çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-4

Tablo-4	No	Analog Çıkış Fonksiyonu
0FF	0	Yok
PLO	1	Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı.
NLO	2	Negatif yöndeki PID kontrol çıkışı.
PIJL	3	Proses değeri iletimi (Proses Transmitter)
SPLE	4	Set değeri iletimi (Set Point Transmitter)

0 1L
4-20

“01” Analog çıkış modülünün tipini belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-5

Tablo-5	No	Analog Çıkış Tipi
0-20	0	0-20mA
20-0	1	20-0mA
4-20	2	4-20mA
20-4	3	20-4mA
0-10	4	0-10V
10-0	5	10-0V
2-10	6	2-10V
10-2	7	10-2V

Uyarı: İlk dört seçeneğin kullanılabilmesi için ürün kodunda bu modülün “0/4-20mA” olarak son dört seçeneğin kullanılabilmesi için ise “0/2-10V” olarak seçilmiş olması gerekir.

0 1LL
0000

“01” Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skalasının alt değerini belirler.

Ayar Aralığı : 4999 - 9999

Birim : EU

ƒF	Kontrol formunu (yönünü) belirler.
rEu	Ayar Seçenekleri : d_{cr} (Proses artarken çıkış da artar), rEu (Proses artarken çıkış azalır)
RtSP	Auto-Tune işleminin belirli bir set değerinde yapılması isteniyor ise bu set değerini belirler.
RtSP	Ayar Aralığı : oFF (Kapalı), -9999 - 9999 Birim : EU
RtHr	Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini belirler. Sistem kararsızlığının 5-20 kat olarak girilmelidir.
zD	Ayar Aralığı : Q, I - 0000 Birim : EU
Popb	Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler.
oFF	Ayar Aralığı : oFF (ON/OFF kontrol), Q, I - 9999 Birim : EU
noPb	Negatif yöndeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler.
oFF	Ayar Aralığı : oFF (ON/OFF kontrol), Q, I - 9999 Birim : EU
İt	Integral zaman sabiti.
oFF	Ayar Aralığı : oFF (Kapalı), I - 6000 Birim : sn
dt	Diferansiyel zaman sabiti.
oFF	Ayar Aralığı : oFF (Kapalı), Q, I - 9999 Birim : sn

CP 2.0	Bir kontrol çevriminin süresini belirler. (Kontrol Periyodu) Ayar Aralığı : 0.1 - 600 Birim : sn
CoLL -1000	Uyarı: PID Kontrol uygulamalarında kontrol periyodundan kaynaklanan salınımlar salınımlar olmaması için kontrol periyodu sistem ölü zamanına göre çok küçük seçilmelidir. PID kontrol çıkışının alt limitini belirler. Ayar Aralığı : -1000 - [CoHL]
CoHL 1000	PID kontrol çıkışının üst limitini belirler. Ayar Aralığı : [CoLL] - 1000
CoBL 0.0	PID kontrol çıkışının ön değerini belirler. (Integral kapalı iken proses değeri ile set değerinin eşit olduğu andaki kontrol çıkışı degendir) Ayar Aralığı : -1000 - 1000
CoDb 0.1	Çift yönlü PID kontrol kullanılırken kontrol çıkışının yön değiştirme sırasındaki ölü bandı belirler. Ayar Aralığı : 0.1 - 250
Utt 100	Geri beslemesiz oransal vanaanın tam kapalı pozisyonundan tam açık pozisyona geçme süresi. (Bu süre ölçülerek belirlenmelidir). Ayar Aralığı : 10 - 2500
Udb 10	Oransal vana ölü bandını belirler. Bu değer artırıldığında vana hareketleri daha kararlı hale gelir fakat hassasiyet azalır. Ayar Aralığı : 0.1 - 250

R_̇L_̇F

P_̇L_̇d

Auto-Tune işleminin hangi kontrol tipine göre yapılacağını belirler.

Ayar Seçenekleri : P, P_̇, P_̇L_̇d (P, PI, PID)

S_̇P_̇r_̇r


oFF

Kontrol set değerinin rampa şeklinde ilerlemesi isteniyorsa bir saatteki ilerleme miktarını belirler.

Aayar Aralığı : [S_̇PL_̇] - 9999


Birim : EU

Addr	Cihazın seri iletişim adresini belirler. Bir seri iletişim hattına bağlı olan cihazların iletişim adresleri birbirinden farklı olarak seçilmelidir.	
i	Ayar Aralığı : oFF (Kapalı) , 1 - 255	
bRUD	Seri iletişim hızını belirler.	
96	Ayar Seçenekleri : 96 , 192 , 384	Birim : Kbps
PrtY	Seri iletişimdeki parity tipini belirler.	
Eun	Ayar Seçenekleri : nonE (Yök) , odd (Tek) , Eun (Çift)	

F5 off	Fabrika ayarlarına dönmek için bu parametre “on” konumuna getirilmeli ve iki saniye “  5PLL -1999	Tüm set değerlerinin alt limitini belirler. Ayar Aralığı : -1999 - [5PHL] Birim : EU
5PHL 9999	Tüm set değerlerinin üst limitini belirler. AAyar Aralığı : [5PLL] - 9999 Birim : EU	
[5P5 on	Kontrol set değerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir. Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)	
R5P5 on	Rölelere ait “5Et:n” set değerlerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir. Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)	
H555 on	Histeresis değerlerinin “H55:n” operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir. Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)	
ñC off	Manuel-Kontrol moduna giriş iznidir. Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)	
RC on	Otomatik-Kontrol moduna giriş iznidir. Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)	

<p>Alt on</p>	<p>Auto-Tune işlemi başlatma iznidir. Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p>
<p>ACP on</p>	<p>Kontrol periyodunun Auto-Tune işlemi ile otomatik olarak belirlenmesini sağlar. Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p>
<p>CoP oFF</p>	<p>Operatör sayfasında, PID kontrol çıkışı seviyesini gösteren “CoL” parametresinin görünümüneceğini belirler. Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p>
<p>Art id</p>	<p>Operatör parametrelerinde iken otomatik olarak Proses-Ekrana dönüş süresini belirler. Ayar Aralığı : oFF(Yok) , 1 - 25</p>
<p>5C.2 0</p>	<p>Konfigürasyon sayfasının giriş şifresini belirler. Ayar Aralığı : 1999 - 9999</p>

Operatör sayfasındaki parametrelerin hangilerinin kullanılacağı yapılan konfigürasyona göre belirlenir ve sadece kullanılacak olan parametreler görünür. Konfigürasyon sonucu belirlenen bu parametreler normal çalışma sırasında sürekli olarak kullanılan parametrelerdir; bu nedenle Proses-Ekranda iken istenildiği anda "☐" tuşuna basılarak bu parametrelere ulaşılabilir ve "X" tuşuna basılarak yine Proses-Ekrana döndülür. Bu parametrelerin ayarlanabilir olanlarının ayar izni istenirse konfigürasyon sayfasındaki ilgili parametreler ile kaldırılabilir. Operatör sayfasındaki herhangi bir parametrede iken hiçbir tuşa basılmaz ise "RrL" parametresi ile belirlenen zaman dolunca otomatik olarak Proses-Ekrana döndülür.

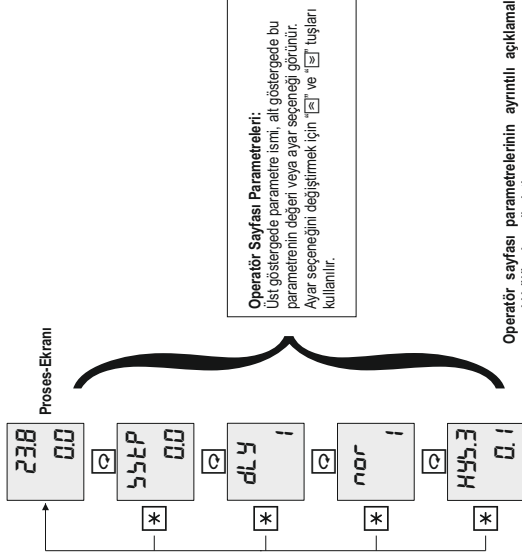

Operatör sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.

P.U.1
0.0

"S1" üniversal sensör girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "5ZF" veya "53F" parametrelerinin "RPJ" veya "5PJ" olarak seçilmiş olması gerekir.

Birim : EU

P.U.2
0.0

"S2" yardımcı analog girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "5ZF" parametresinin "RPJ" veya "5PJ" olarak seçilmiş olması gerekir.

Birim : EU

P.U.3
0.0

"S3" potansiyometre girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "53F" parametresinin "RPJ" veya "5PJ" olarak seçilmiş olması gerekir.

Birim : EU

P5P
0.0

Anlık yürüyen set değerini gösterir. Konfigürasyon sayfasındaki "5Pr" parametresi "oFF" olarak seçilmiş ise bu parametre görünmez.

Birim : EU

CoLL
0.0

PID kontrol çıkışı seviyesini gösterir. Bu parametrenin görünebilmesi için konfigürasyon sayfasındaki "CoP" parametresinin "on" olarak seçilmiş olması gerekir.

Birim : %

PUP
0.0

Oransal vana pozisyonunu gösterir. Bu parametrenin görünebilmesi için konfigürasyon sayfasındaki "5ZF" veya "53F" parametrelerinin "PFb" olarak seçilmiş olması gerekir.

Birim : %

55P.1
0.0

1. Seçmeli set değerini belirtir. Bu parametrenin görünebilmesi için "LUF" parametresinin "5P5" olarak seçilmiş olması gerekir.

Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]

Birim : EU

5P2	00	2. Seçmeli set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "LJF" parametresinin "5P5" olarak seçilmiş olması gerekir.	Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]	Birim : EU
...
5P4	00	4. Seçmeli set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "LJF" parametresinin "5P5" olarak seçilmiş olması gerekir.	Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]	Birim : EU
5Et.1	00	"R1" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r1F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.	Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]	
5Et.2	00	"R2" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r2F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.	Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]	Birim : EU
5Et.3	00	"R3" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r3F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.	Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]	Birim : EU
5Et.4	00	"R4" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r4F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.	Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]	Birim : EU
KYS	on	Kontrol histeresis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için oransal bantlardan birinin "oFF" seçilmiş olması gerekir.	Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]	Birim : EU
KYS.1	on	"R1" Modülünün histeresis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r1F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.	Ayar Aralığı : Q.1 - i000	Birim : EU
KYS.1	on	"R1" Modülünün histeresis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r1F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.	Ayar Aralığı : L.tE (Kütlü) , Q.1 - i000	Birim : EU

HY5.2 0n	<p>"R2" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r2F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.</p> <p><i>Ayar Aralığı : L E Ç (Kilitli) , 0.1 - 100.0</i></p> <p><i>Birim : EU</i></p>
HY5.3 0.1	<p>"R3" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r3F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.</p> <p><i>Ayar Aralığı : L E Ç (Kilitli) , 0.1 - 100.0</i></p> <p><i>Birim : EU</i></p>
HY5.4 0.1	<p>"R4" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r4F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.</p> <p><i>Ayar Aralığı : L E Ç (Kilitli) , 0.1 - 100.0</i></p> <p><i>Birim : EU</i></p>

Bu model cihazlara konfigürasyon yapılırken PID parametreleri (P , αP , β , τ , d , τ , P) fabrika ayarlarında bırakılmış ise kontrol çıkışları ON/OFF olarak çalışır. PID olarak çalışmaya başlamak için bu parametreler ya manuel olarak girilmeli ya da Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.


Her prosesin karakteristiği farklı olduğundan PID parametreleri de farklı olmalıdır. Auto-Tune işlemi, bir processe en uygun PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder.

Auto-Tune işlemi başlatmadan önce konfigürasyon sayfasındaki "RL τ SP" ve "RL τ Hr" parametreleri uygun bir şekilde ayarlanmalı ve "RL" parametresi "on" konumuna getirilmelidir. "RL τ SP" parametresi "oFF" durumunda bırakılmış ise Auto-Tune işlemi o andaki set değerine göre yapılacaktır, bu nedenle uygun bir set değeri seçiniz. En uygun PID parametrelerini elde etmek için, seçilen set değeri prosesin tam gücünün ortalarına karşılık gelmelidir.

Uygun ayarlar yapıldıktan sonra Proses-Ekranında iken \square tuşuna 5 saniye kadar basarak Auto-Tune işlemi başlatınız. Auto-Tune işlemi başladığında "ST" göstergesinde "RL" mesajı flaş yapar. Sonuçların sağlıklı bir şekilde hesaplanabilmesi için Auto-Tune işlemi boyunca cihaz ve kontrol edilen sisteme müdahale edilmemelidir. Auto-Tune işlemi sırasında cihaz belirlenen set değeri ve histerezise göre 2-3 salınımlık bir ON/OFF kontrol yapıldıktan sonra yeni PID parametreleri hesaplar ve kaydeder. Auto-Tune işlemi bittiğinde ekrandaki "RL" mesajı kaybolur ve cihaz yeni parametreler ile sistemi PID olarak kontrol etmeye başlar. Auto tune işlemi bitirdikten sonra konfigürasyon sayfasındaki "RL" parametresi yeniden "oFF" konumuna getirilmelidir.

Auto-Tune işlemi devam ederken \square tuşuna basılırsa işlem iptal edilir.

PID olarak çalışan bir cihaz yine ON/OFF olarak çalıştırılmak istenirse PID parametreleri fabrika ayarlarına alınmalıdır.

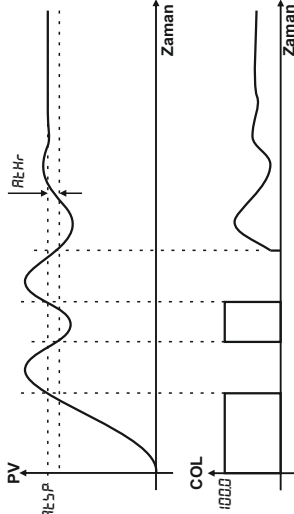

Bu model cihazlar üç farklı modda çalışabilir. Bu modlar sırası ile Otomatik-Kontrol modu, Manuel-Kontrol modu ve Programli-Kontrol modu olarak adlandırılır. Proses-Ekranda iken istenildiği zaman 5 saniye süre ile "x" tuşuna basılarak bu modlar arasında geçiş yapılabilir. Çalışma modu değiştirildiğinde Proses-Ekrandaki "ST" göstergesinin işlevi aşağıdaki gibi değişir. İstenmeyen çalışma modu konfigürasyon sayfasındaki "RL", "rL" ve "PL" parametreleri ile kapatılabilir. Çalışma modu değiştirilirken kapalı olan modlar atlanır.

OTOMATİK KONTROL MODU : Kontrol işlemi seçilen set değerine göre yapılır.	
Proses Değeri	23.8
Set Değeri	0.0
	<input type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input type="radio"/> MIN <input type="radio"/> SN
	"MN" ve "SN" ledleri sönmüktür. Set değeri "x" ve "y" tuşları ile seçilir.

5sn

MANUEL KONTROL MODU : Kontrol çıkışı seviyesi manuel olarak belirlenir.	
Proses Değeri	23.8
Çıkış Seviyesi	0.0
	<input type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input checked="" type="radio"/> MIN <input type="radio"/> SN
	Bu modda iken "MN" ledi yanar. Çıkış seviyesi "x" ve "y" tuşları ile ayarlanır.

5sn

Bu model cihazlarda uzaktan set değeri belirleme iki farklı şekilde yapılabilir. Bu iki yöntem aşağıda ayrı ayrı anlatılmıştır.

Yardımcı analog giriş kulllanılarak set değeri belirleme (Remote Set Point):

Yardımcı analog girişi kullanarak uzaktan set değeri belirlemek için konfigürasyon sayfasındaki "5.5P" parametresi "r-5P" olarak seçilmiş olmalıdır ve "5.2.L.L", "5.2.H.L" parametreleri ile bir skala belirlenmelidir.

Lojik giriş modülü kulllanılarak set değeri belirleme :

Bu cihazlardaki "LU" lojik giriş modülünde 3 adet lojik giriş bulunmaktadır bu girişler bağlantı şemasında sırası ile P1, P2, P3 olarak görünür.

Konfigürasyon sayfasındaki "L.U.F" parametresi "5.P.5" olarak seçilmiş ise operatör sayfasında "5.5P.1-5.PB" olmak üzere 8 adet set değeri görünür. Bu set değerleri seçmeli set değerleridir ve P1, P2, ve P3 girişlerinden gelen sinyali ile aşağıdaki tabloya göre kontrol set değeri olarak seçilir. Seçilen set değeri otomatik çalışma modunda iken ST göstergesinde görünür ve kontrol set değeri olarak kullanılır.

Seçmeli set değerleri ile remote set değeri birlikte kullanılıyor ise remote set değeri 1 .seçmeli set değerine toplanır.

P1	P2	P3	Kod	Açıklama
0	0	0	55P.1	1. Seçmeli set değeri
1	0	0	55P.2	2. Seçmeli set değeri
0	1	0	55P.3	3. Seçmeli set değeri
1	1	0	55P.4	4. Seçmeli set değeri
0	0	1	55P.5	5. Seçmeli set değeri
1	0	1	55P.6	6. Seçmeli set değeri
0	1	1	55P.7	7. Seçmeli set değeri
1	1	1	55P.8	8. Seçmeli set değeri

Not: Tablodaki "1" ler girişin enerjili olduğunu "0" lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder. Girişler VS+ ucunu ilgili girişe bağlayarak enerjilenir.

btm Parametresi Çalışma Fonksiyonu:

Cihazın set değeri ön tuş takımı ile girilmek istenirse:

Lojik giriş modülünün +VS ve P1 isimli klemensleri açık devre konumuna getirilir. Cihazın önünde bulunan yukarı ve aşağı tuşları ile set değeri belirlenir.

Cihaz set değeri yardımcı analog giriş vasıtaıyla girilmek istenirse:

Lojik giriş modülünün +VS ve P1 isimli klemensleri kısa devre konumuna getirilir. Cihaz set değeri yardımcı analog giriş modülünden otomatik olarak alınır.

Bu model cihazlar ile geri beslemeli ve geri beslemesiz olmak üzere iki şekilde motorlu oransal vana kontrolü yapılabilmektedir. Geri beslemesiz vana kontrolü Yüzer-Kontrol olarak da adlandırılır.

Motorlu vana kontrolü yapabilmek için cihazın rölelerinden biri, vanayı açma yönünde hareket ettirmek için kullanılmalı ve bu rölenin fonksiyonu "oPn" olarak seçilmelidir. Diğer bir röle ise, vanayı kısma yönünde hareket ettirmek için kullanılmalı ve bu rölenin fonksiyonu da "tLs" olarak seçilmelidir.


Vananın üzerinde geri besleme potansiyometresi var ise bu potansiyometre "S3" girişi bağlanmalı ve "s3F" parametresi "PFb" olarak seçilmelidir. Ayrıca bu potansiyometrenin alt ve üst değerlerinin, "s3Lc" ve "s3Hc" parametreleri ile kaydedilmesi gerekir. Motoru açmak için ve kısmak için birer röle ayrılmış ise ve sistem çalışmaya hazır ise, bu parametreler ekranda iken motor "a" ve "b" tuşları ile manuel olarak kontrol edilebilir.

"s3F" parametresi "PFb" olarak seçilmez ise, geri beslemesiz vana kontrolü (Yüzer-Kontrol) yapılacak demektir.

Gerri beslemesiz oransal vana kontrolü yapmak için vananın tam kapalı pozisyonundan tam açık pozisyona geçmesi için gereken süre ölçülerek konfigürasyon sayfasındaki "uE" parametresine girilmelidir.

Motorlu oransal vana kontrolünde motor konumu, PID çıkışına göre kontrol edilir. Bu nedenle PID parametreleri mutlaka belirlenmelidir. PID parametreleri manuel olarak belirlenmemiş ise, bu parametreleri cihazın kendisinin belirlemesi için, Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.

Aşağıda motorlu vana kontrolü için basit bir bağlantı şeması verilmiştir.

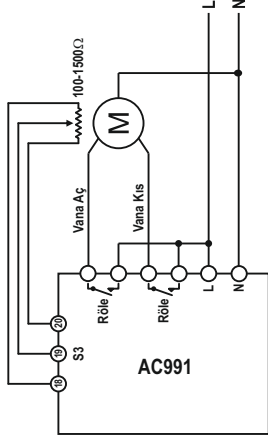

Motorlu Oransal Vana Kontrolü

Bu cihazlar standart MODBUS RTU protokolü ile, slave modda seri iletişim kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu iletişim ile cihazdaki tüm parametrelere ve değişkenlere ulaşılabilir. Bu parametreler okunabilir ve set edilebilir.

Seri iletişim RS485 hattı üzerinden yapılır. Bir hat üzerine 32 adet cihaz bağlanabilir.

İletişim hattında kullanılan kablo Half-Duplex RS485 iletişime uygun ekranlı bir data kablosu olmalıdır ve bu kablo tüm cihazlara tek bir hat şeklinde paralel olarak bağlanır. Hattın başında ve sonunda uygun bir sonlandırma direnci olmalıdır. Uygun bir şekilde hazırlanmış ve 9600 Bps hızında iletişimin yeterli olduğu bir hattın boyu 1000 metreye kadar uzatılabilir.

Seri iletişim hattı üzerindeki cihazların her birine 1 ile 255 arasında ayrı bir iletişim adresi verilmelidir fakat bir hat üzerindeki tüm cihazların iletişim hızı ve parity tipi aynı olmalıdır. Bu cihazların iletişim adresi, iletişim hızı ve parity tipi konfigürasyon sayfasındaki "PAddr", bRtUd ve P-L-Y" parametreleri ile belirlenir.

Standart MODBUS RTU protokolündeki desteklenen fonksiyonlar, parametre adresleri ve iletişim için gerekli olan diğer bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Desteklenen Standart MODBUS RTU Fonksiyonları:


Function 01 = Read Coils

Function 03 = Read Holding Registers

Function 05 = Write Single Coil

Function 06 = Write Single Register

Function 16 = Write Multiple Registers

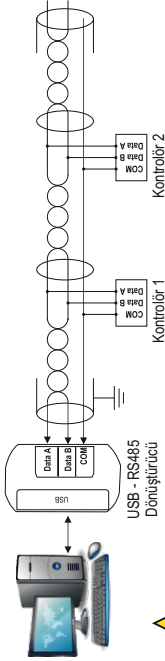

UYARILAR:

● Yanlış bağlanan soketler veri hatalarına neden olabilir. Bunun önüne geçebilmek için farklı renkli kablolarla ayırt edici bir görsellik sağlanabilir. Kablo bağlantı hatalarının önüne geçerek tamamlamayı kolaylaştırır.

Cihazlar Arası Bağlantı:

● MODBUS iletişiminde kullanılan RS485 sistemi, mümkün olduğunca kısa dallarla bağlanması gereklidir. Kablo hatırı çok uzun olmamalıdır. Daha uzun kablolamada veri almada bozukluklar ve bunun sonucunda hatalar oluşabilir.

Kablo Seçimi:

- Kullanılan kablo korumalı ve çift bükümlüdür. Koruyucu kilif ince bir tel örgü veya folyo kaplı olabilir. Bu iki kaplama birbirine eşdeğer özelliktedir.
- Bu özellikler, elektromanyetik bozulmalara karşı önemli koruma sağlar. Kabloların birbirine ters yönlü çalışan bobin özelliği göstereceği için ortamda oluşacak manyetik alan etkisini azaltması adına gereklidir.

Toprak Bağlantısı:

● Kablo zırhının tek bir noktada topraklanması gerekmektedir. Bu topraklama kablounun ucundan yapılır.

Terminalleri Bağlama:

- Kablolar vidalı terminallere bağlıdır. Soketlerin genişliğine göre kablolar birleştirilerek bağlanır. Soket girişleri küçük ise uygun ekipmanlar ile kablo bağlantısı yapılır.

Tekrarlayıcı Kullanımı:

- MODBUS hatırının kapsamını artırmak için tekrarlayıcı kullanılabilir. Bu tekrarlayıcılar cihazlardan aldıkları verileri güçlendirerek ve yenileyerek diğer cihazlara aktarırlar. Her 1200 m'de ve hatırı bağlı olan her 32 cihazdan sonra tekrarlayıcı kullanılır. Seri olarak bağlanacak maksimum tekrarlayıcı sayısı 3'tür. Daha fazla sayıda bağlanan tekrarlayıcılar, hatır üzerinde gecikmelere neden olur.

Sonlandırma Direnci:

- Sinyal hatalarını ve sapmalarını önlemek için ana kablounun her iki ucuna 120Ω direnç bağlanır. Bu dirençler kablo uçlarında kullanılmalıdır. Toplam kablo uzunluğu 50 m'den kısa ise direnç kullanılmama gerek yoktur.

BIT Tipi Parametreler (COILS)

Adres	Açıklama (1 / 0)	Yazma İzni
0	Auto-Tune (ON / OFF)	
1	"R1" röle modülü (ON / OFF)	
2	"R2" röle modülü (ON / OFF)	
3	"R3" röle modülü (ON / OFF)	
4	"R4" röle modülü (ON / OFF)	
5	ERR1 Hatası (Var / Yok)	Yok
6	ERR2 Hatası (Var / Yok)	Yok
7	ERR3 Hatası (Var / Yok)	Yok
8	Genel Hata (Var / Yok)	Yok
9	(RUN / STOP)	
10	PAUSE (Var / Yok)	
11	HOLD (Var / Yok)	
12	APPR (Var / Yok)	Yok
13	FNS (Var / Yok)	Yok

REGISTER Tipi Parametreler (REGISTERS)

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı	Çarpan	Birim	Yazma İzni
0	Geçerli ondalık derecesi	0	1		Yok
1	Ölçülen proses değeri	-1999	10*DP	EU	Yok
2	Kontrol set değeri	-1999	10*DP	EU	
3	PID kontrol çıkışı seviyesi	-1000	10	%	
4	Çalışma modu	0	1		
5	1.Sensörden ölçülen proses değeri	-1999	10*DP	EU	Yok
8	Anlık yürüyen set değeri	-1999	10*DP	EU	Yok
9	Vana hareket yönü	0	1		Yok
10	Vana konumu	0	10	%	Yok
20	1.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
21	2.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
22	3.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
23	4.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
24	5.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
25	6.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
26	7.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
27	8.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
28	"R1" Modülünün set değeri	-1999	10*DP	EU	
29	"R2" Modülünün set değeri	-1999	10*DP	EU	
30	"R3" Modülünün set değeri	-1999	10*DP	EU	
32	Kontrol histeresis değeri	1	1000	10*DP	EU
33	"R1" Modülünün histeresis değeri	0	1000	10*DP	EU
34	"R2" Modülünün histeresis değeri	0	1000	10*DP	EU
35	"R3" Modülünün histeresis değeri	0	1000	10*DP	EU

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı	Çarpan	Birim	Yazma izni
40	dP	0	3	1	Yok
41	5 İL	0	15	1	EU
42	5 İLL	-1999	9999	10^DP	EU
43	5 İHL	-1999	9999	10^DP	%
44	5 İbL	0	1	1	
45	5ZF	0	4	1	EU
46	5ZL	0	1	1	EU
47	5ZLL	-1999	9999	10^DP	EU
48	5ZHL	-1999	9999	10^DP	EU
49	5ZbL	0	1	1	Yok
50	5ZF	0	4	1	%
51	5ZLL	-1999	9999	10^DP	EU
52	5ZHL	-1999	9999	10^DP	EU
53	5ZbL	0	1	1	EU
54	HU	0	1	1	EU
55	L5u	-1000	1000	10^DP	EU
56	FLL	1	100	10	EU
57	LUF	0	2	1	EU
58	o İF	0	4	1	EU
59	o İL	0	7	1	EU
60	o İLL	-1999	9999	10^DP	EU
61	o İHL	-1999	9999	10^DP	EU
62	oZF	0	4	1	EU
63	oZL	0	7	1	EU
64	oZLL	-1999	9999	10^DP	EU
65	oZHL	-1999	9999	10^DP	EU
66	r İF	0	18	1	EU
67	rZF	0	18	1	EU
68	rZF	0	18	1	
69	rYF	0	18	1	

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı	Çarpan	Birim	Yazma izni
112	RŁ	0 1	1		
113	ŁoP	0 1	1		
114	RrŁ	0 25	1		
116	ŁŁŁ	-1999 9999	10 ⁴ DP		

Not: Diğer parametrelerin iletişim bilgileri için lütfen üretici firma ile görüşünüz.

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzundan yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yaptığınızdan emin olunuz.

- **5 İZ** parametresini kullanmak istediğiniz sensör tipine uygun şekilde seçtiğinizden, (S1 Üniversal Sensör Girişi Sayfa 16 'te Tablo-1 'de yer almaktadır.)
- **5 İZ.L** parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden gelen verinin alt skala değerini belirttiğinizden,
- **5 İHL** parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden gelen verinin üst skala değerini belirttiğinizden,
- **r İF,rZF** parametrelerini her bir röleye yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçtiğinizden,(Röle çıkış sayısı opsiyondur, farklılık gösterebilir. Röle Fonksiyonları Sayfa 18 ve sayfa 19 'de yer alan Tablo-6 'da yer almaktadır.)
- **o İF** parametresini çıkışa yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçtiğinizden, (Analog Çıkış Fonksiyonları Sayfa 17 'de Tablo-4 'te yer almaktadır.)
- **o İZ** parametresinin cihaz etiketinde belirtilen akım/gerilim çıkış tipine uygun seçilmiş olduğundan,(Analog Çıkış Tipi Sayfa 18 'de Tablo-5 'te yer almaktadır.)
- **o İZ.L** parametresine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz alt skala değerini belirttiğinizden,
- **o İHL** parametresine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz üst skala değerini belirttiğinizden,
- **PID Kontrol yapmak için:**
- **Röle Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız** **r İF,rZF,rZF,rZF** parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz röle çıkışına ait Röle fonksiyonunu Röle Fonksiyon tablosunda yer alan **PLo,nLo,PoF,nof,dPn,LLs,dSL** seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygulamaya uygun olanını seçtiğinizden,
- **Analog Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız**, **o İF,oZF** parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz çıkış modülünü Analog Çıkış Fonksiyon tablosunda yer alan **PLo,nLo** seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygulamaya uygun olanı seçtiğinizden, emin olunuz.
- Cihazımızla birlikte PID kontrol yapabilmek için aşağıdaki iki yöntemi kullanabilirsiniz:

- Karakteristiğini bildiğiniz sisteminize ait pozitif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant değerini (P_0Pb), Negatif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant değerini (n_0Pb), İntegral zaman sabitini (I_t), Diferansiyel zaman sabitini (d_t) ve Bir kontrol çevriminin süresini belirten Kontrol Periyodunu (L_P) parametrelerine manuel olarak girerek,
- Auto-Tune işlemi yaparak Cihazımızın kullanılacağı sisteme ait PID Kontrol Parametrelerini otomatik olarak hesaplamasını sağlayarak,
Auto-Tune işlemini başlatmak için :
- $RLSP$ parametresine Auto-Tune işleminin yapacağı sıcaklık set değerini giriniz. Bu değer yapılacak prosesin tam gücünün ortalama denk gelmelidir.
- $RLHr$ parametresine Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini giriniz. (Bu değer cihazın yapacağı Auto-Tune işleminin hassasiğini ayarlamaktadır.)
- RLt parametresini on olarak seçiniz.

Cihaz ana bekleme ekranında \square tuşuna 5 sn kadar basılı tutmak yeterlidir. Auto-Tune işlemi yapılırken cihaz göstergesinde RLt ifadesi yanar ve söner. Bu ifade Auto-Tune işlemi bittiğinde ekrandan kaybolur. Auto-



KK_11_13_2_TR_AC491_AC9

ORDEL

ORDEL ORTA DOĞU ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Ostim OSB Mah. 1250. Cad. No:10 06370
Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0 312 385 7096 pbx

Fax: 0312 385 7078

e-posta: ordel@ordel.com.tr

www.ordel.com.tr